


# Notice de montage Maison

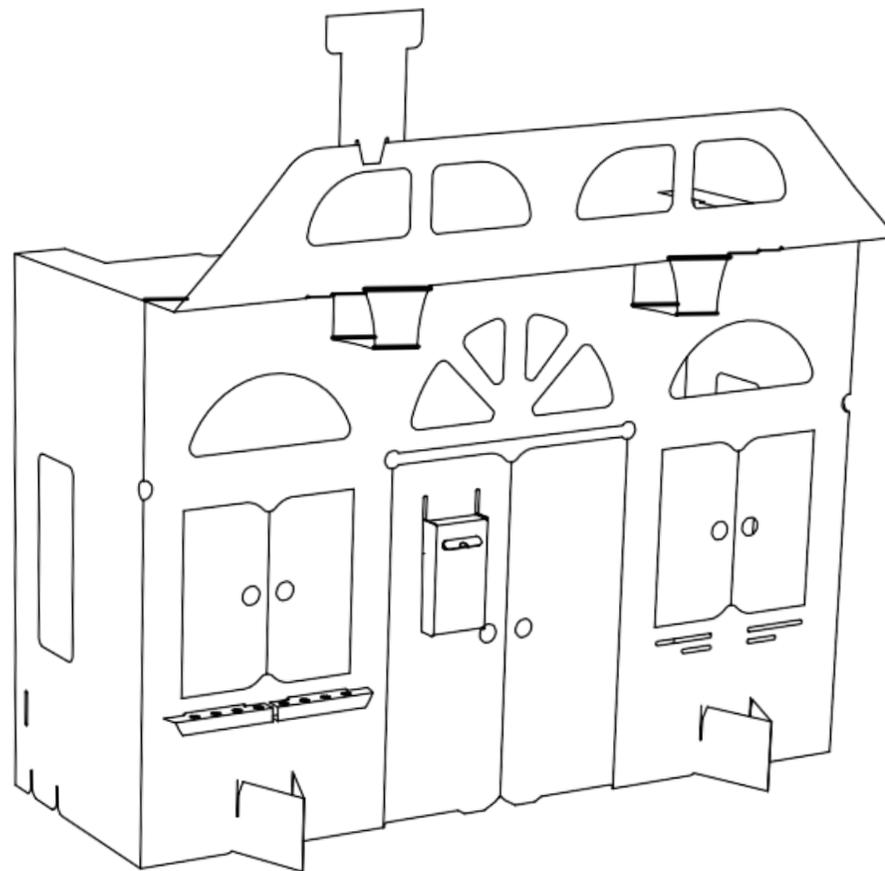


**TY130157**

3616479239024



# Liste des éléments

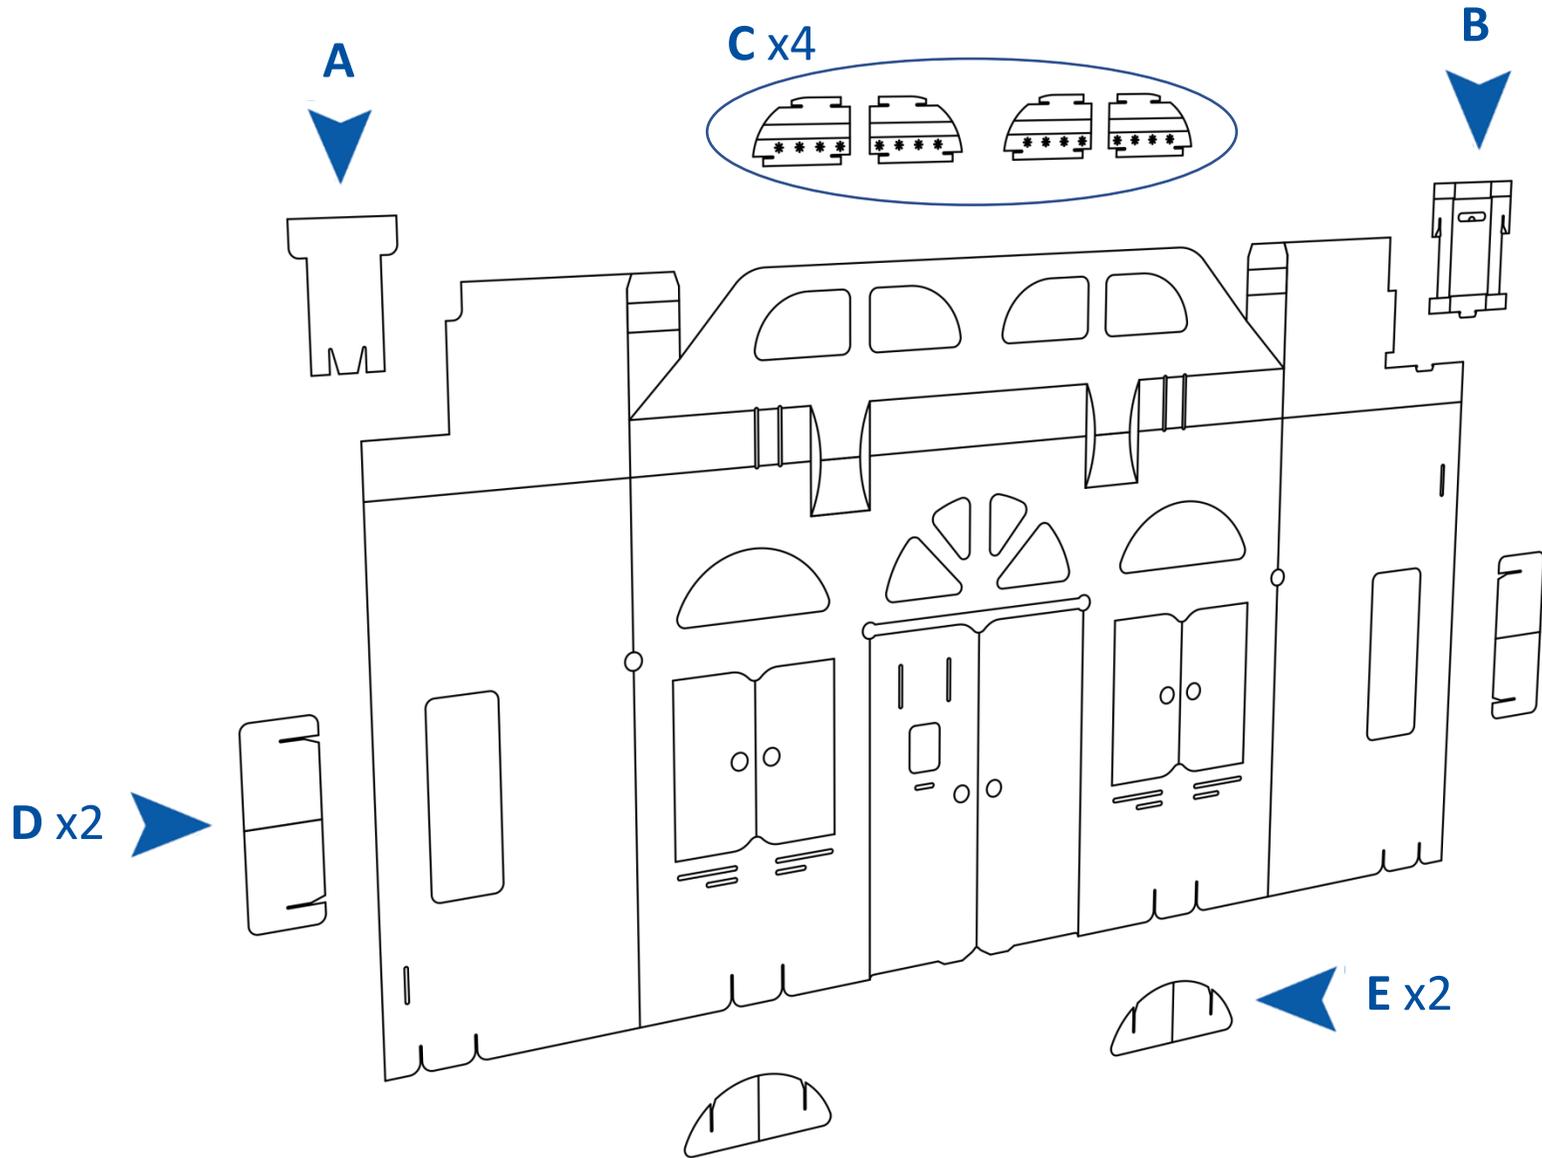


1.

Coupez les feuilards avec des ciseaux. Ne pas utiliser de cutter, qui risquerait d'abîmer la maison.




2.

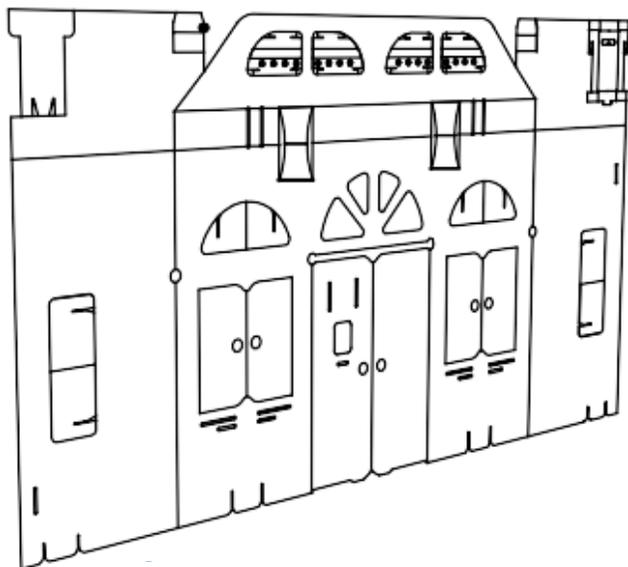

Dressez le carton sur le sol afin qu'il soit dans ce sens (le toit est en haut et la porte touche le sol).

3.

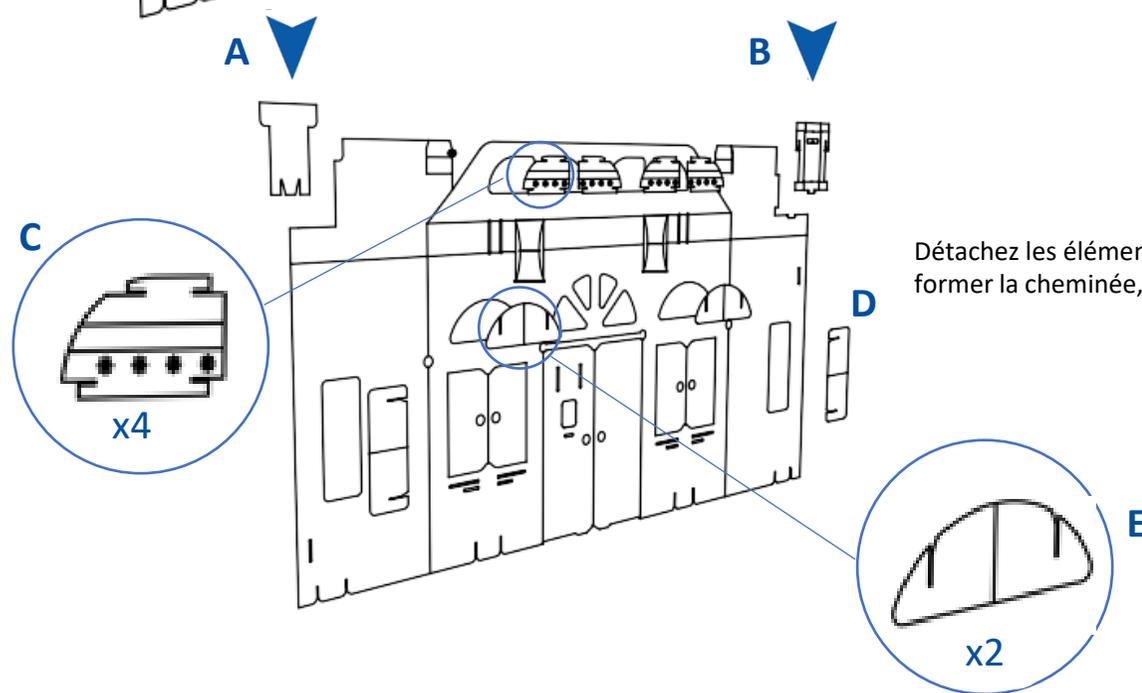


Détachez les éléments **A**, **B**, **C**, **D** et **E** puis conservez-les. Ils serviront ensuite pour former la cheminée, la boîte aux lettres, les jardinières et les socles de la maison.




Cette étape est sensible. Veillez à ne pas faire de mouvements brusques, au risque d'abimer la maison.

4.

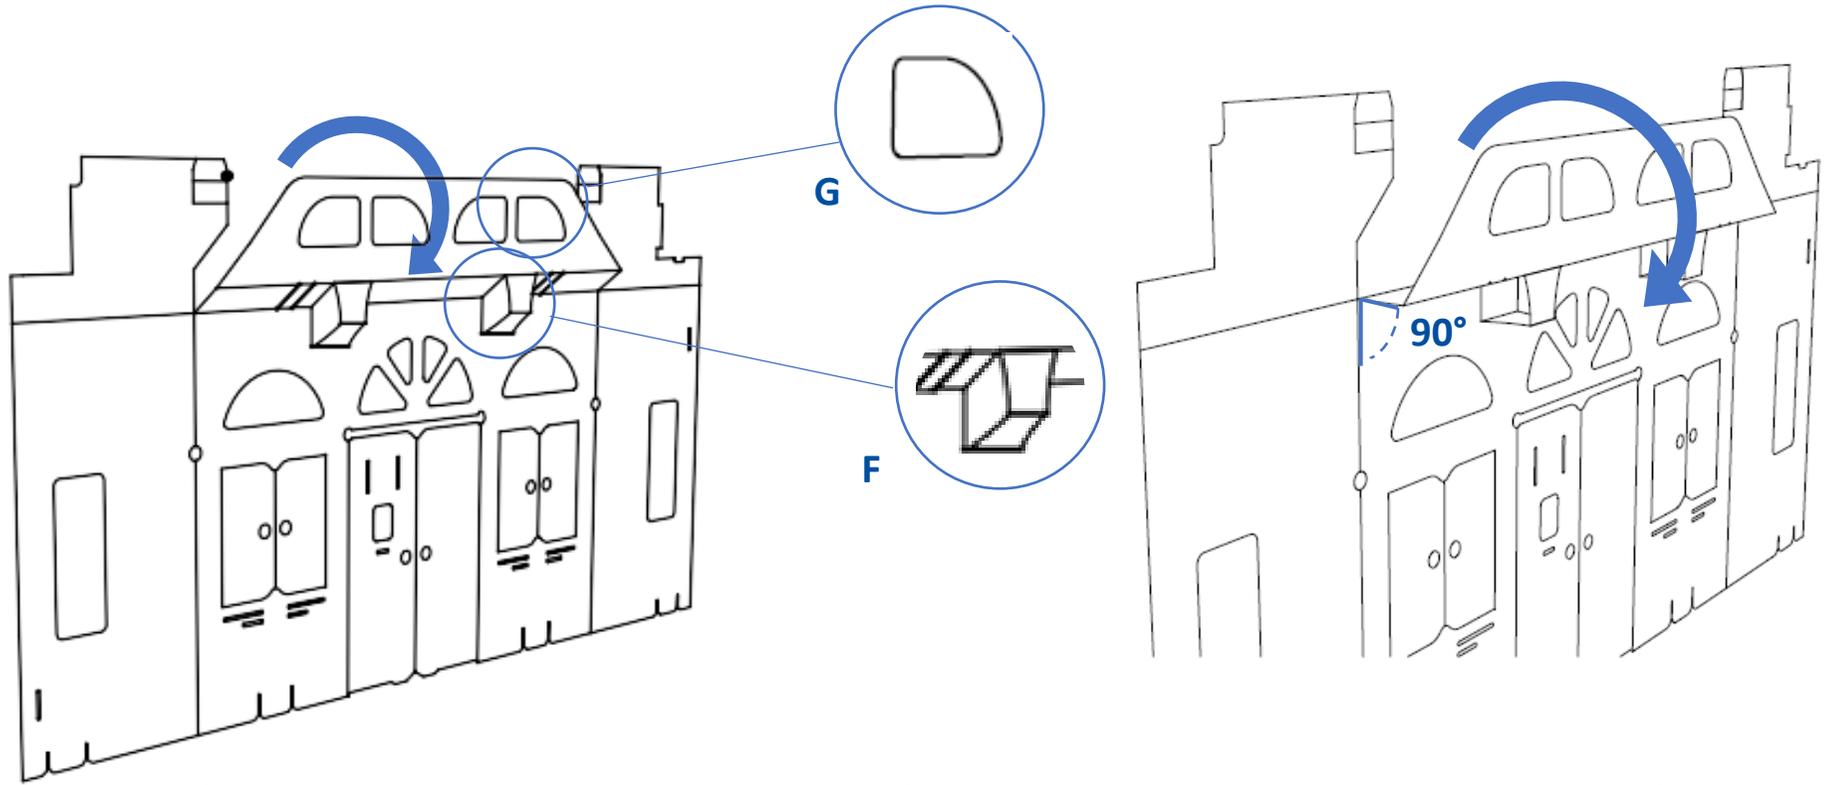

Placez une main dans un des 4 trous du toit (G). Tout en tirant délicatement le toit vers le sol, passez votre seconde main entre l'élément F et la maison puis tirez lentement dessus afin d'abaisser le toit vers le sol jusqu'à former un angle droit entre le porche et la maison.

5.

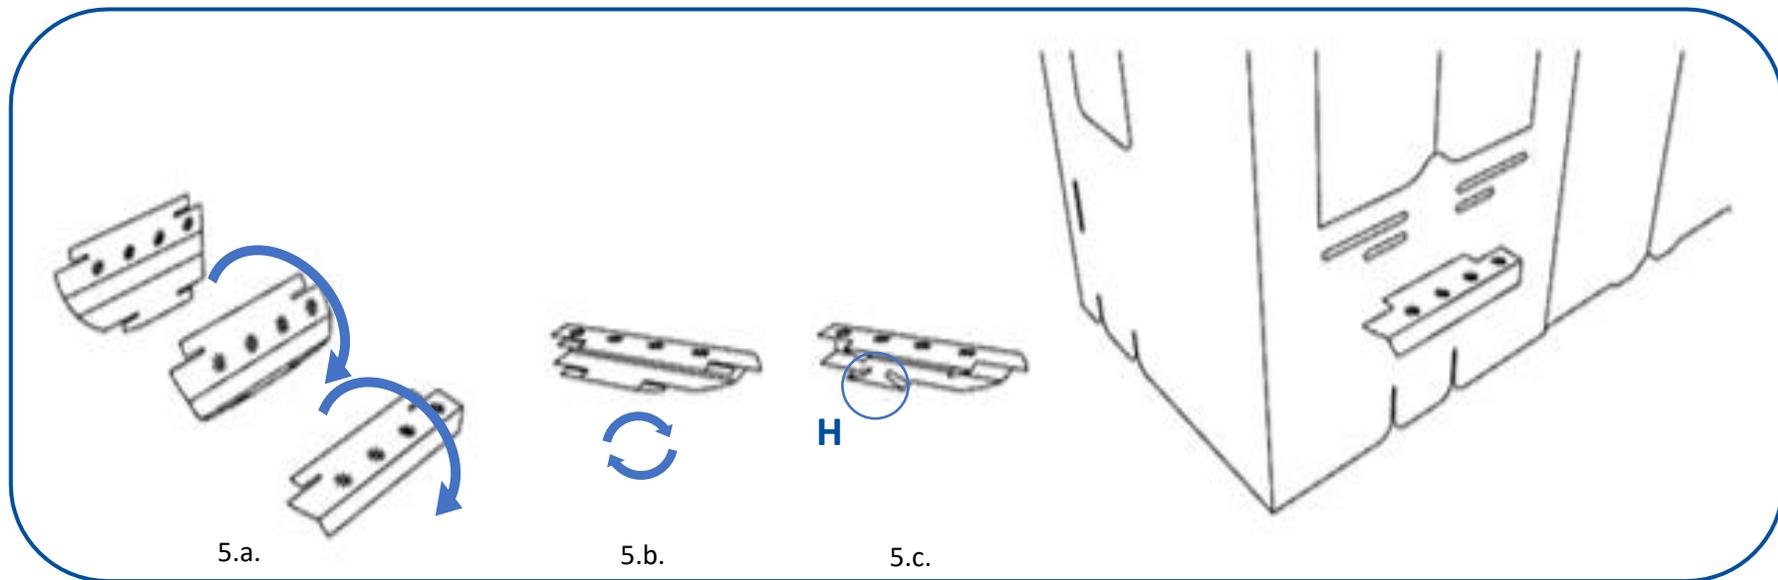


5.a. Prenez les éléments C. Repliez les 2 fois de cette manière.


5.b. Retournez les.

5.c. Repliez les pates de verrouillage (H)


6.

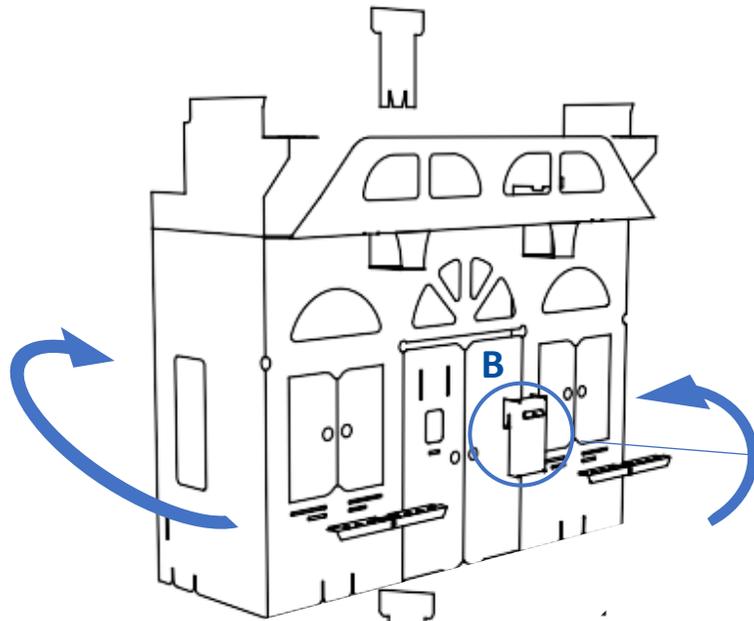

Repliez la maison sur les côtés puis repliez l'élément **B** afin de former la boîte aux lettres.

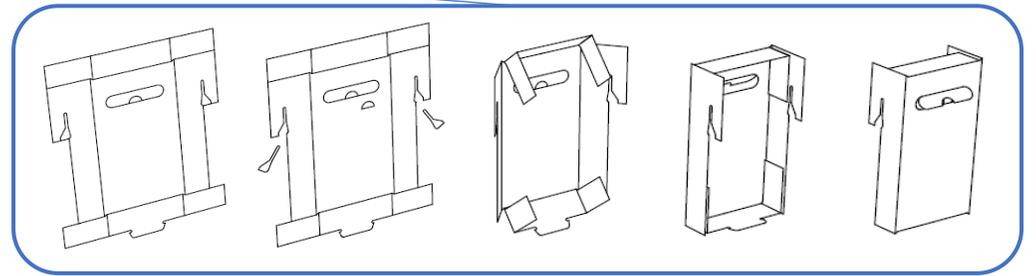


7.

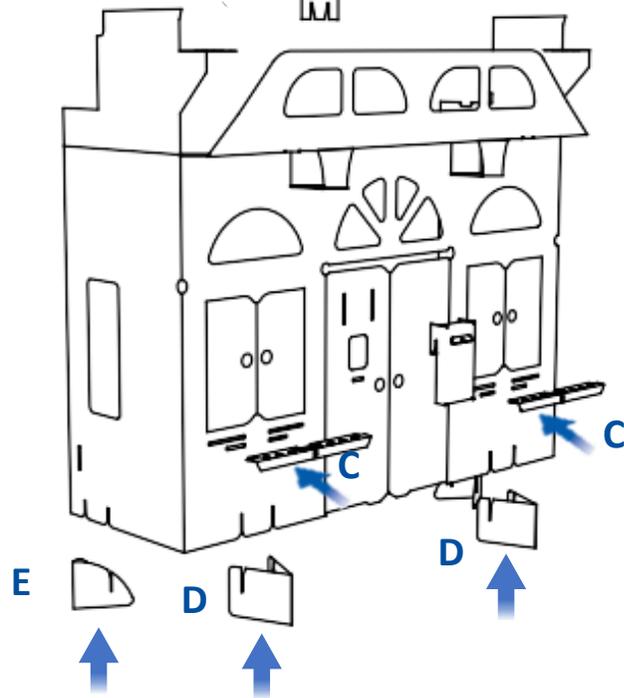


Insérez les 4 éléments **C** dans les fentes sous fenêtres afin de former des jardinières.  
Insérez les éléments **E**, pliés, dans les 2 fentes présentes sur les côtés de la maison, afin de servir de support. Puis insérez les éléments **D** de la même manière, cette fois-ci sous les fenêtres.

8.

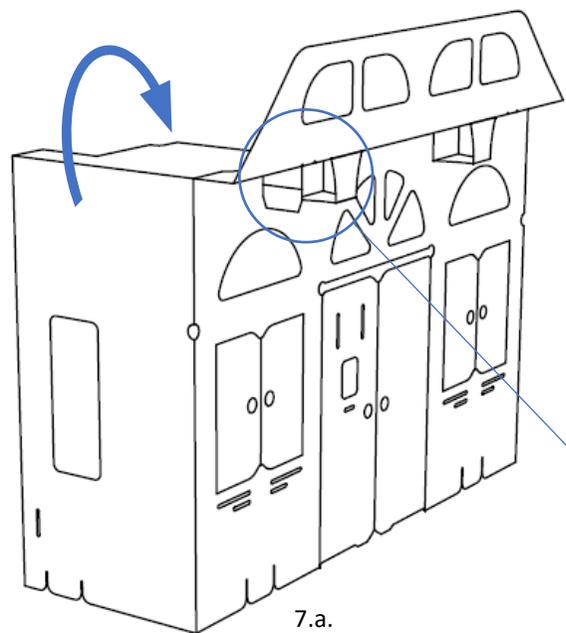


- 7.a. Repliez la partie latérale gauche du toit.
- 7.b. Insérez l'élément I dans la fente gauche du porche.
- 7.c. Repliez l'élément I.
- 7.d. Rentrez l'élément I à nouveau dans la fente droite du porche. Cela permet de maintenir la maison stable.


Répétez l'étape avec le côté droit de la maison.

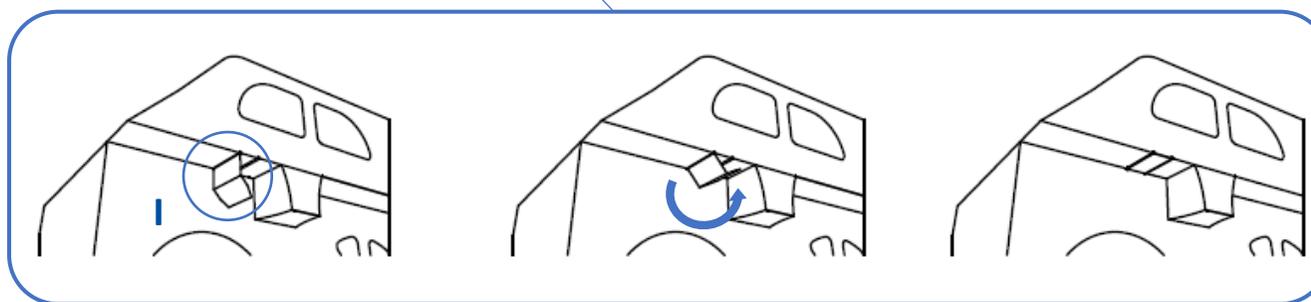


9.

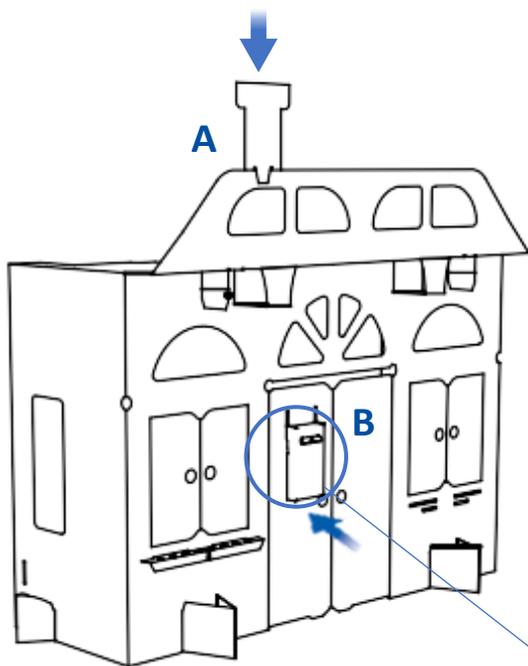

Insérez la cheminée (A) sur le toit à l'aide des 2 fentes.  
Enfin, insérez la boîte aux lettres (B) dans les 3 fentes de la porte.

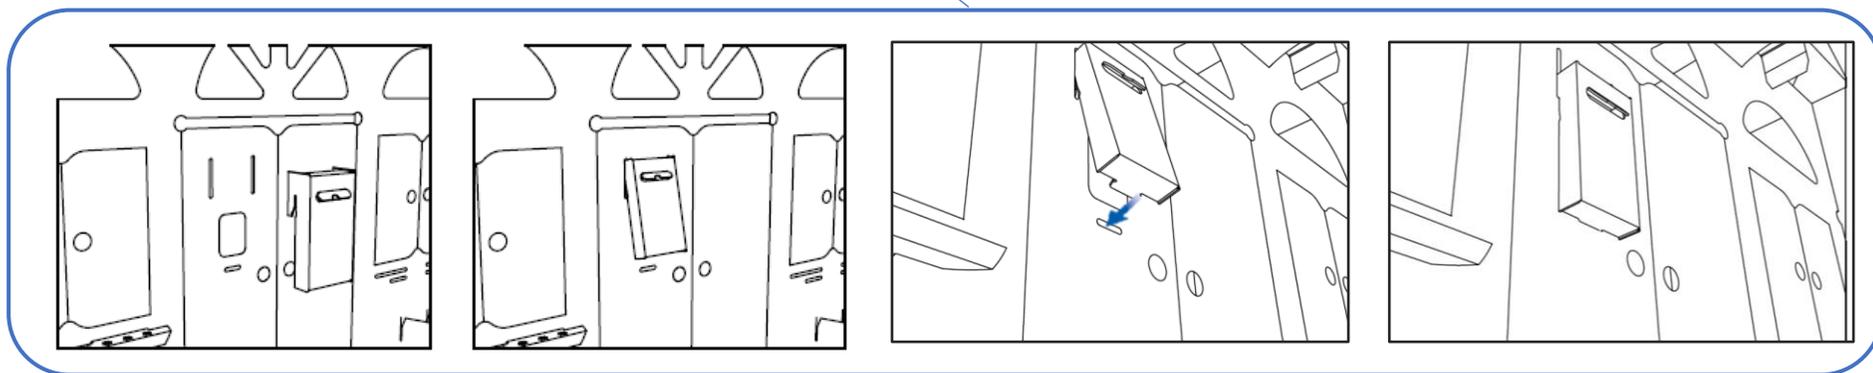


10.

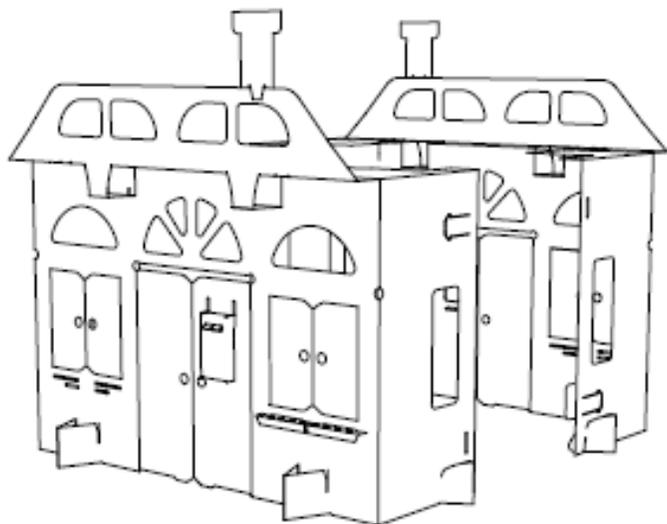

Si vous le souhaitez, vous pouvez monter 2 maisons en suivant les étapes précédentes et les rapprocher l'une de l'autre afin qu'elles ne forment qu'une seule maison fermée.

11.

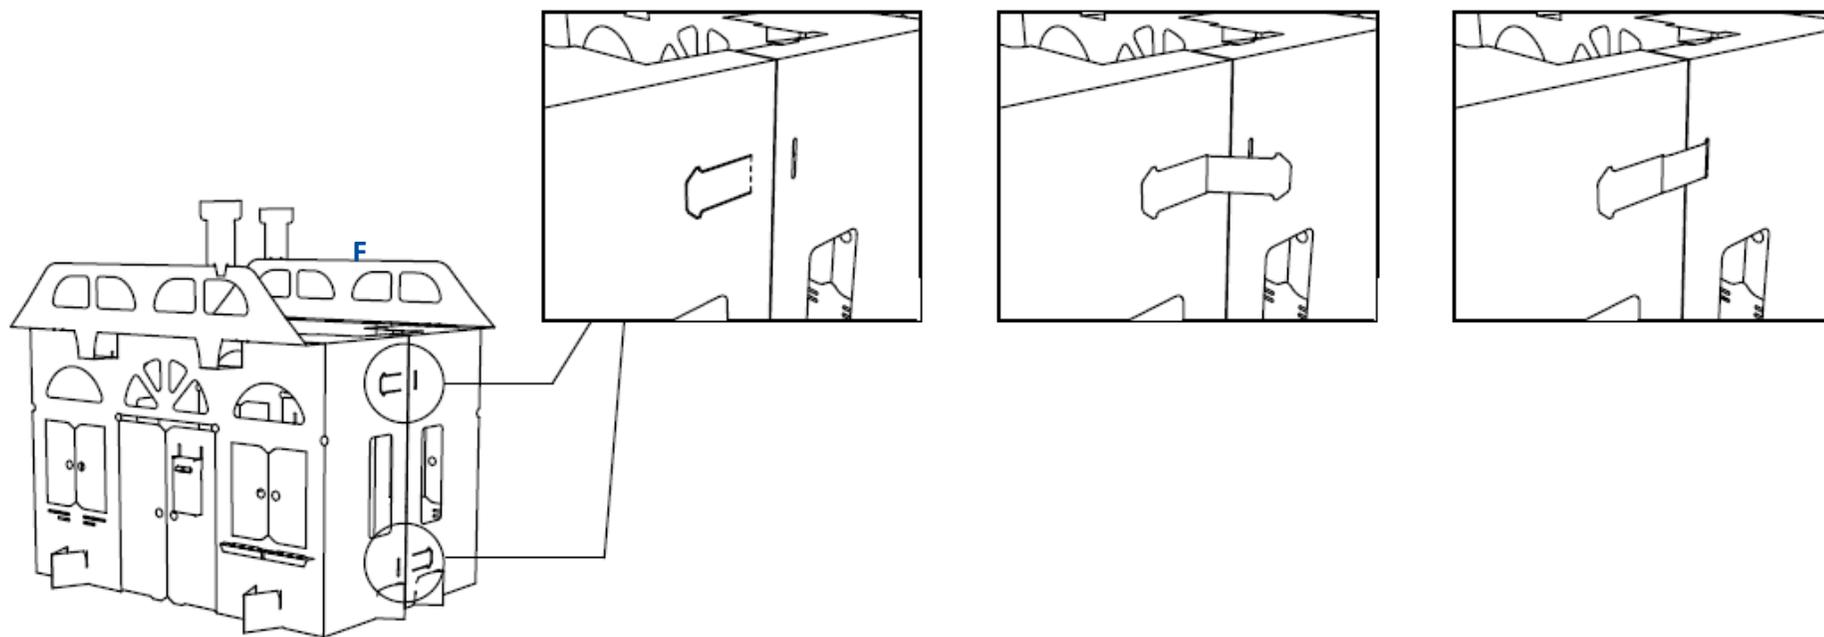

Pour ce faire, détachez les éléments **F** de chacune des 2 maisons (2 par maison) et insérez les dans les fentes de l'autre maison.

# Informations à conserver

Ce jouet doit être assemblé par un adulte.


**Attention**




Attention ! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois (3 ans).  
Petites parties, danger d'étouffement.

Vérifiez fréquemment la présence de dommages et de traces d'usure sur le produit avant chaque utilisation. Ne modifiez pas le produit. Vérifiez la stabilité du produit avant chaque utilisation. Ne l'utilisez pas s'il est usé ou endommagé. Ne donnez pas ce produit à des enfants qui n'ont pas l'âge prévu.


Utilisez uniquement des ciseaux pour séparer les éléments.  
Ne pas utiliser de cutter ou autres outils.

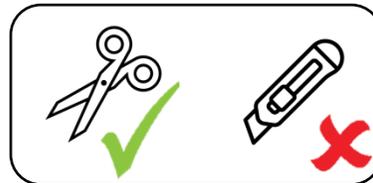

**+3 ans**

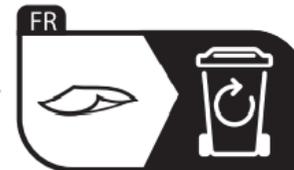

Plus d'informations sur  
[www.mycarrefourdocs.com](http://www.mycarrefourdocs.com)

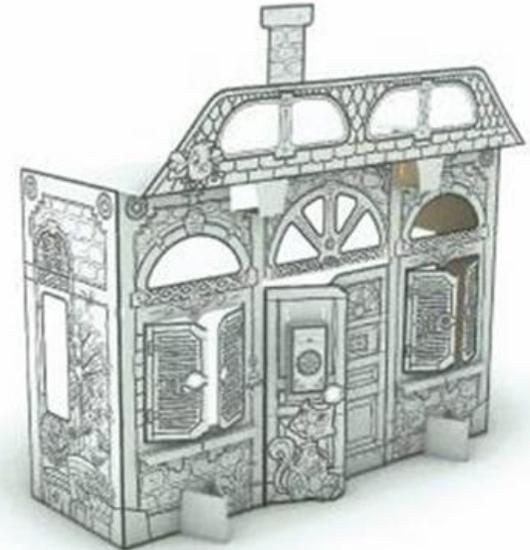

**F** Service Consommateurs Carrefour - CMI  
TSA 91431 - 91343 MASSY Cedex - France  
[www.carrefour.fr](http://www.carrefour.fr)

**N°Cristal** +33 (0)9 69 39 70 00

APPEL NON SURTAXE