


Notice de montage – Luge

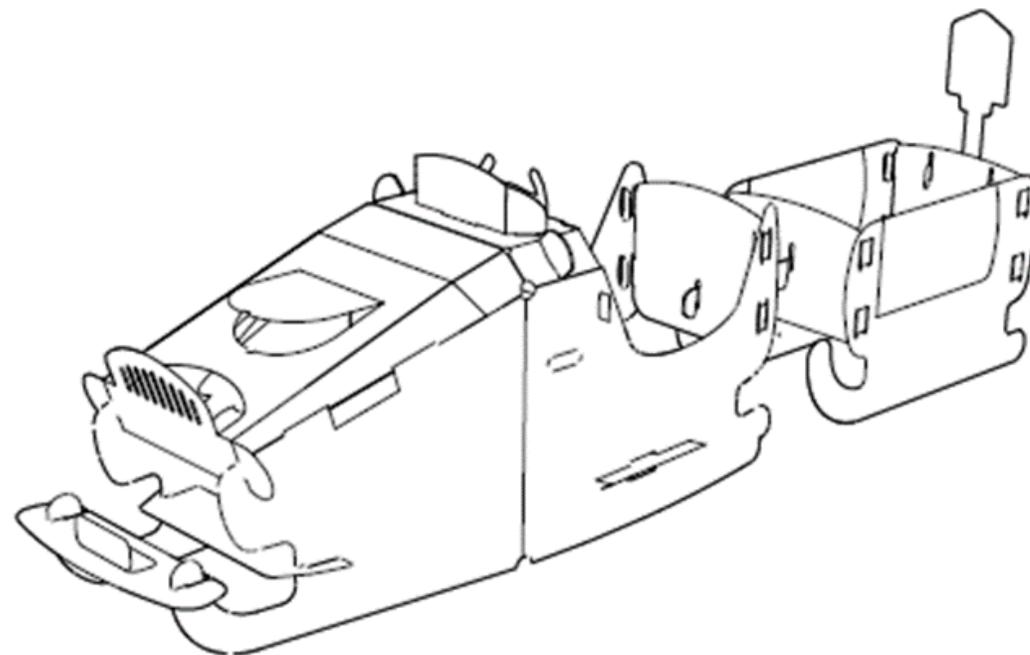


TY133498


3616479615460



10 mn

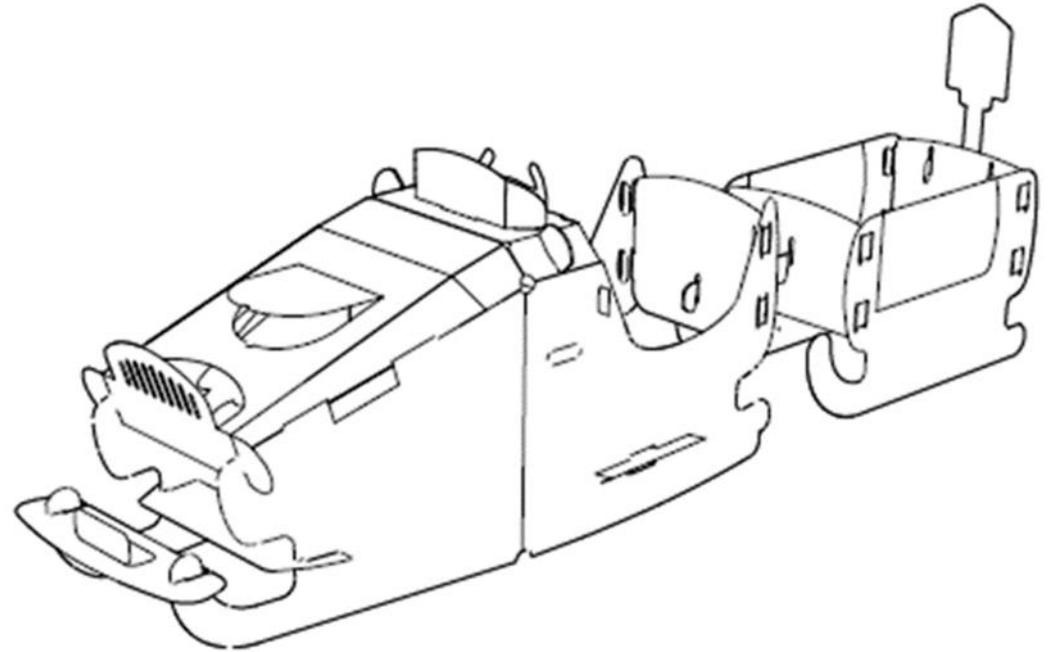


1.

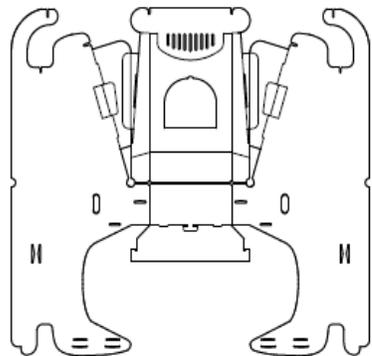


Disposez la partie principale de la luge de manière à ce qu'elle soit à plat.

2.

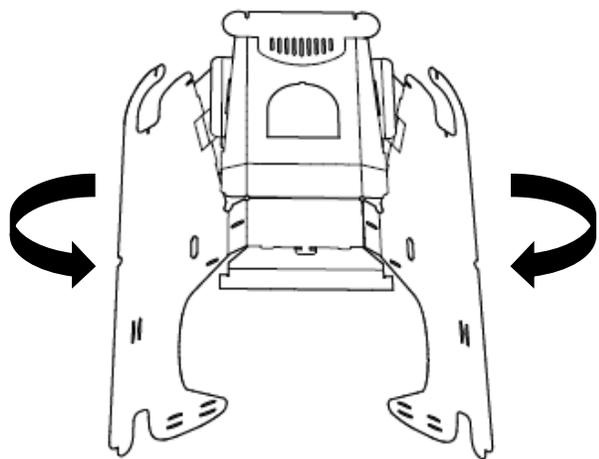


Pré-pliez les parties latérales de la luge vers le bas.

3.

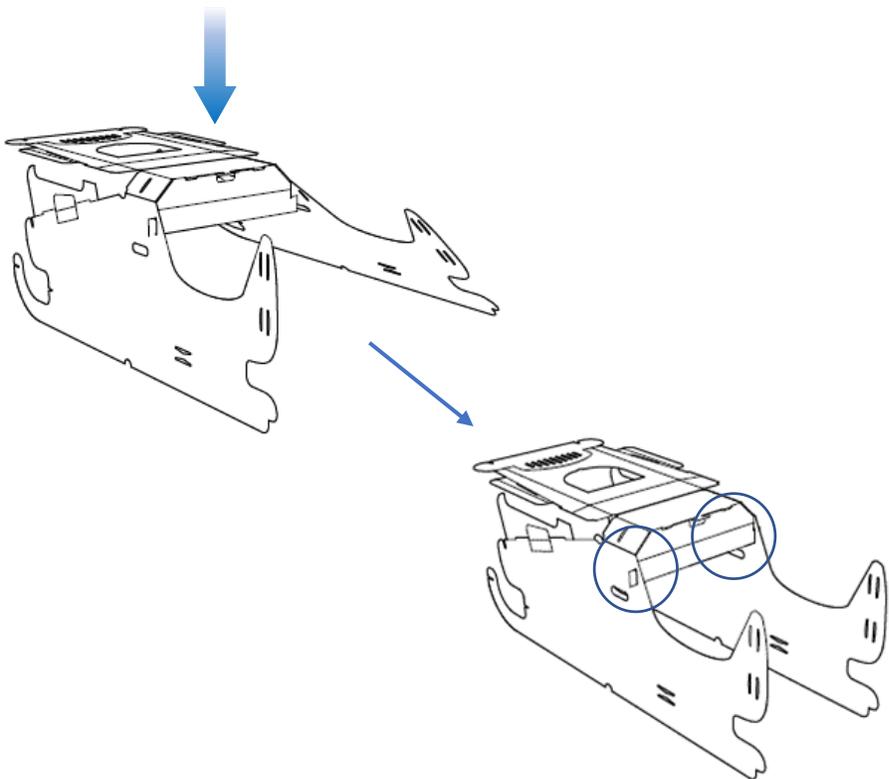


Pliez et rabattez le poste de pilotage de la luge puis insérez les deux languettes dans les encoches situées les parties latérales.

4.

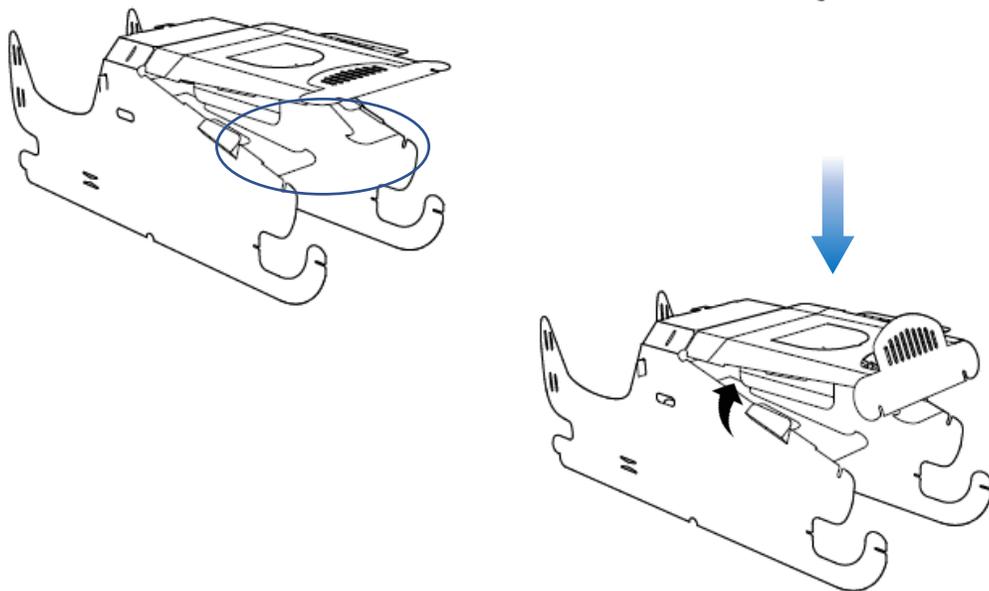


Pliez les deux rabats situés à l'avant des parties latérales pour libérer les languettes de maintien puis pliez les parties latérales du capot (partie du dessus). Abaissez le capot afin de glisser les languettes dans les encoches et ainsi former la partie avant de la de la luge.

5.

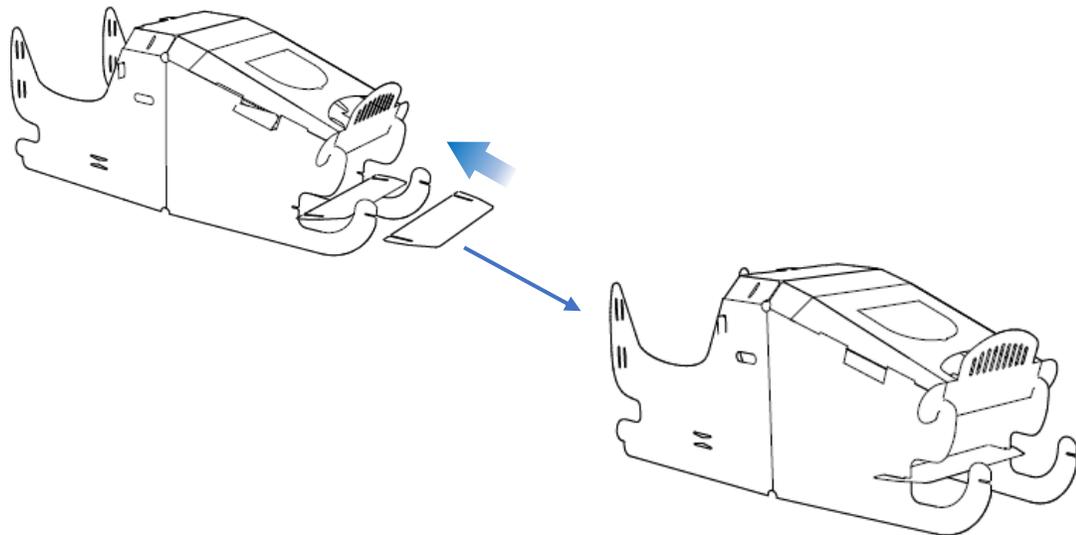


Insérez la plaque de maintien dans les encoches. La face imprimée doit être visible.

6.

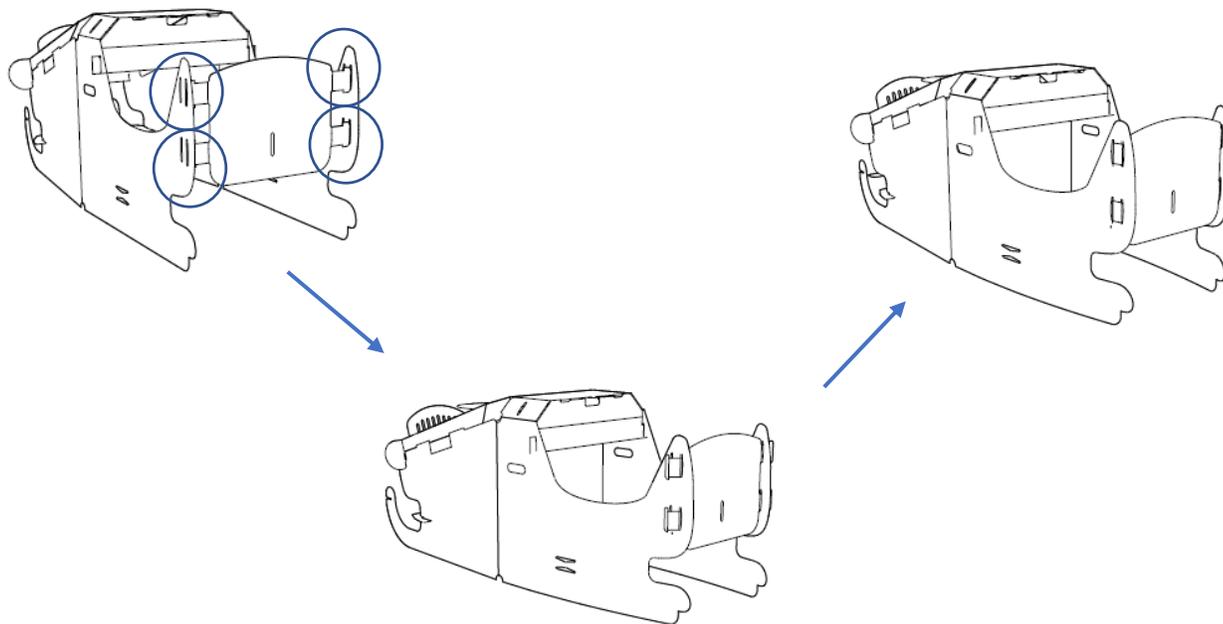


Insérez la partie arrière de la luge dans les fentes extérieures. Repliez les languettes sur elles-mêmes et insérez-les dans les fentes intérieures pour maintenir la partie arrière de la luge.

7.

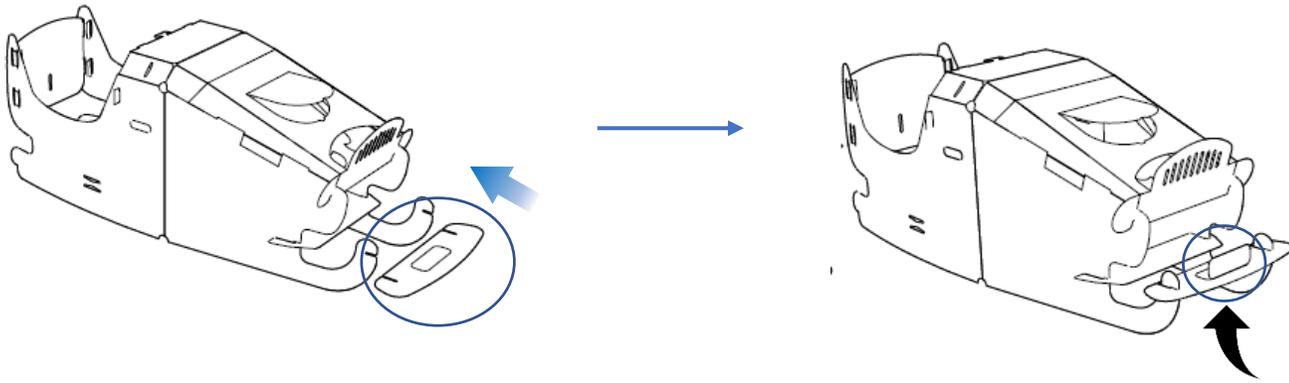


Insérez la plaque avant dans les fentes appropriées et soulevez la plaque d'immatriculation comme sur le croquis. La face imprimée doit être visible.

8.

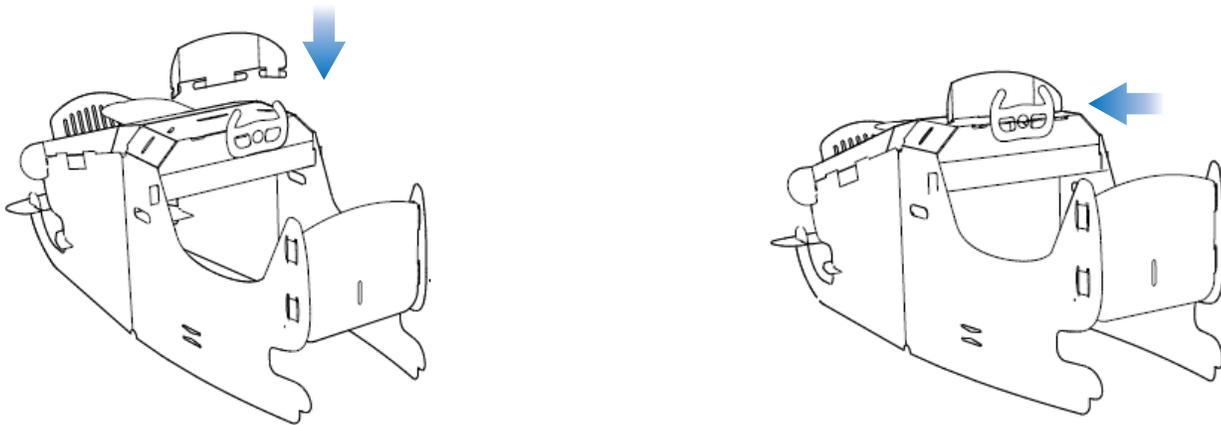


Pliez et Insérez l'élément dans les encoches prévues à cet effet pour former le pare-brise de la luge. Ensuite, placez le volant au centre en pliant la languette.

9.

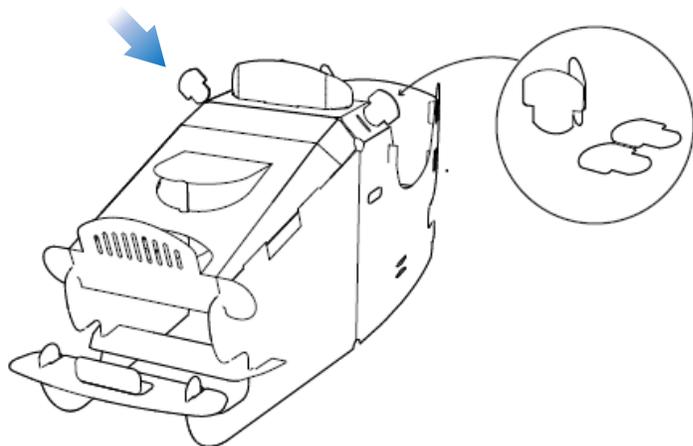


Pliez les éléments comme sur le croquis pour former les rétroviseurs et insérez-les dans les fentes présentes sur les parties latérales du capot de la luge.

10.

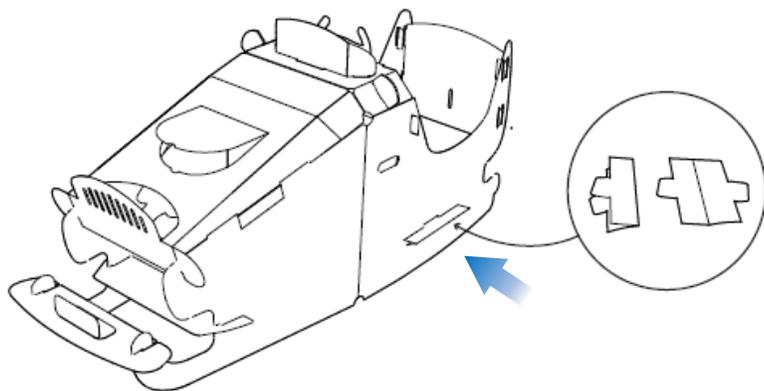


Pliez les éléments comme sur le croquis et insérez-les sur les parties latérales de la luge.

11.

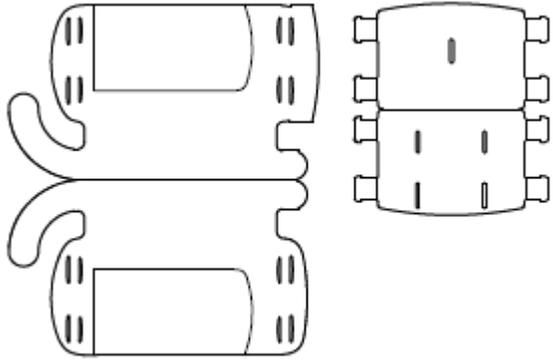


Disposez les éléments du chariot à plat dans le sens ci-contre.

12.

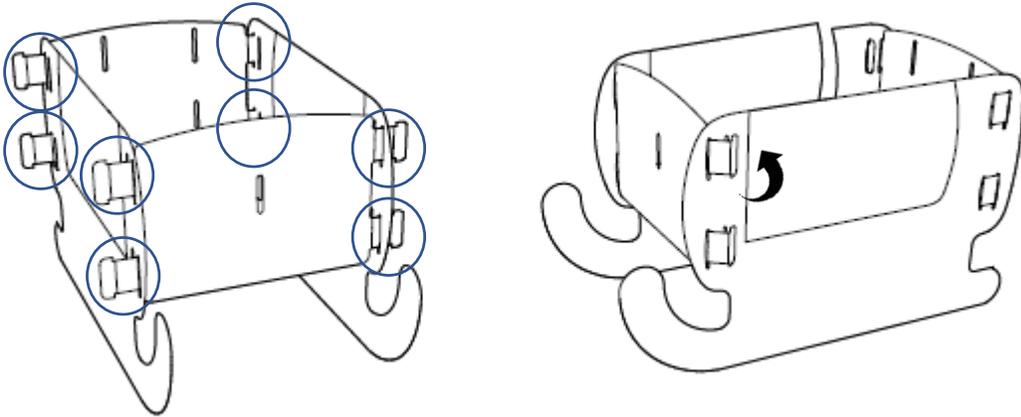


Insérez la partie avant du chariot (partie avec une fente au centre) dans les fentes extérieures. Replier les languettes sur elles-mêmes et insérez-les dans les fentes intérieures pour maintenir la partie avant du chariot. Insérez la partie arrière du chariot (partie avec 4 fentes) dans les fentes extérieures. Repliez les languettes sur elles-mêmes et insérez-les dans les fentes intérieures pour maintenir la partie arrière du chariot.

13.

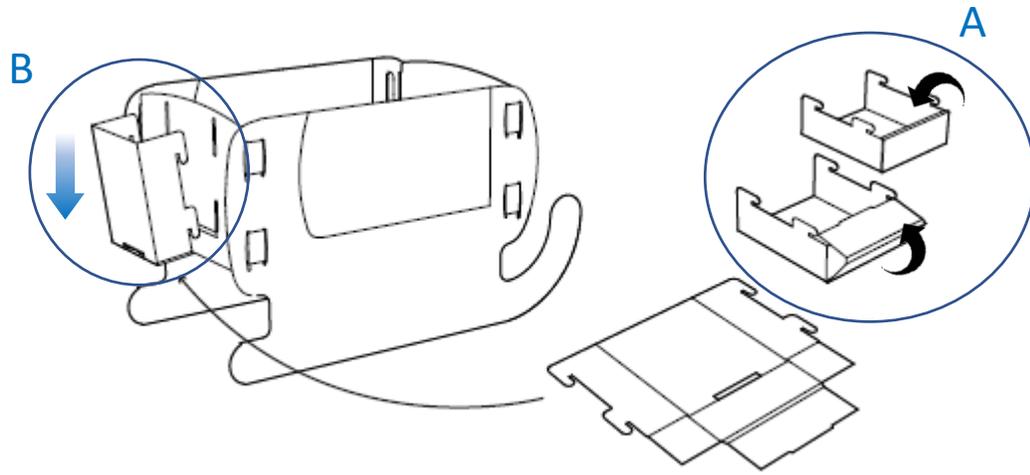


Pliez l'élément comme le schéma ci-contre (A) et insérez-le dans les encoches à l'arrière du chariot (B).

14.

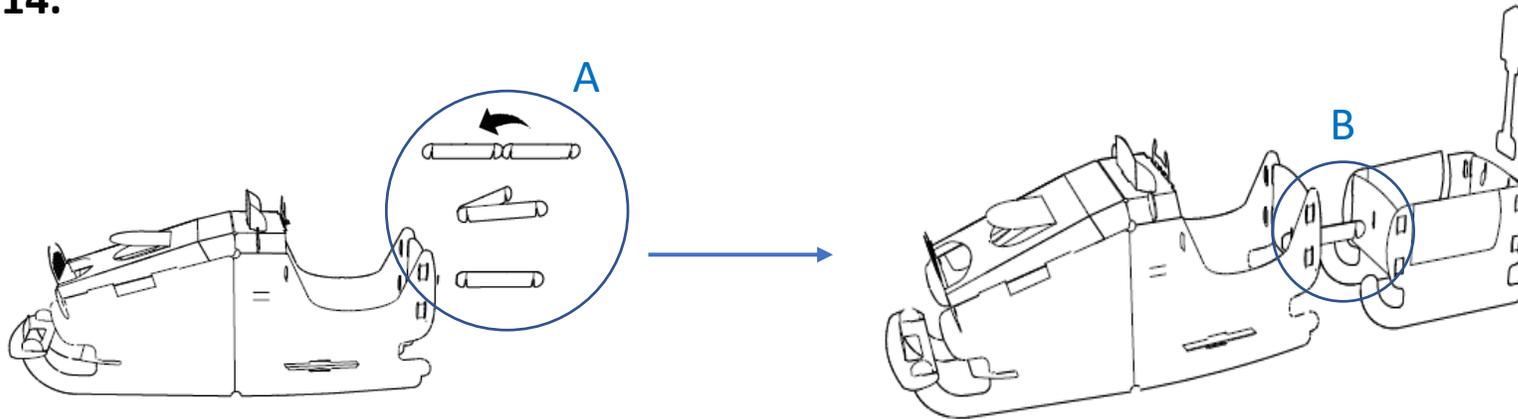

Pliez l'élément d'attache (A) et connectez le chariot et le partie pilotage de la luge grâce aux fentes (B).

15.

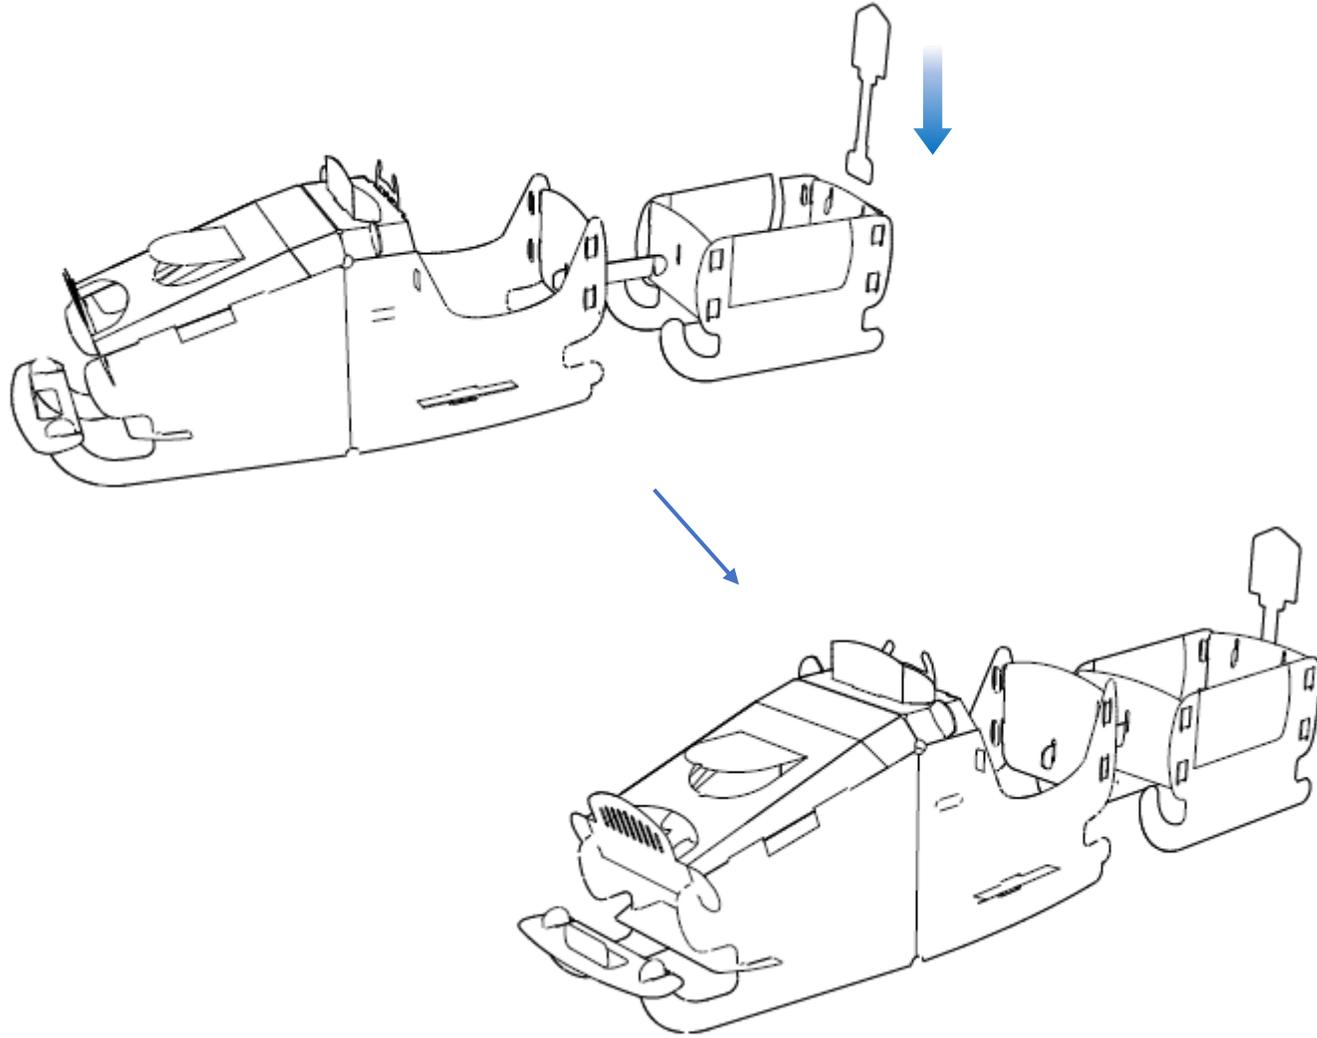

Disposez la pelle dans la boîte à l'arrière du chariot.

Informations à conserver


Ce jouet doit être assemblé par un adulte.

Attention ! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois (3 ans). Petites parties, danger d'étouffement

Vérifiez fréquemment la présence de dommages et de traces d'usure sur le produit avant chaque utilisation. Ne modifiez pas le produit. Vérifiez la stabilité du produit avant chaque utilisation.

Ne l'utilisez pas s'il est usé ou endommagé. Ne donnez pas ce produit à des enfants qui n'ont pas l'âge prévu. Ce produit doit être utilisé en intérieur sur une surface plane et sèche.

Utilisez uniquement des ciseaux pour séparer les éléments. Ne pas utiliser de cutter ou autres outils.

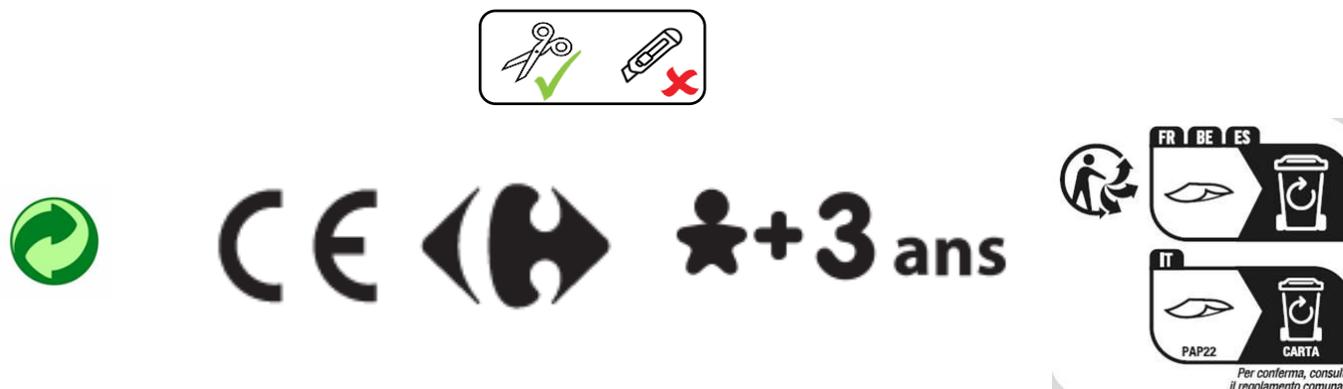

Plus d'informations sur
www.mycarrefourdocs.com

F Service Consommateurs Carrefour - CMI
TSA 91431 - 91343 MASSY Cedex - France
www.carrefour.fr

N°Cristal +33 (0)9 69 39 70 00
APPEL NON SURTAXE

Fabriqué en UE pour CMI